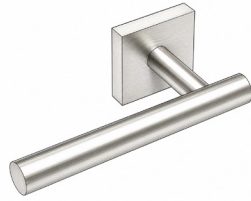
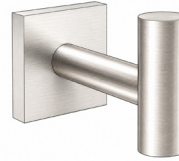


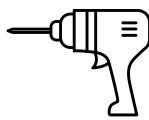


TOWEL RING
 TOALLERO CIRCULAR

TOILET PAPER HOLDER
 SOPORTE PARA PAPEL HIGIÉNICO

ROBE HOOK
 GANCHO TIPO PERCHERO



24" TOWEL BAR
 TOALLERO DE 24"

TOOLS NEEDED
 HERRAMIENTAS NECESARIAS

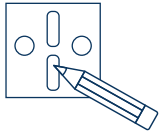
PENCIL
 LÁPIZ

TAPE MEASURE
 CINTA MÉTRICA

SCREWDRIVER
 DESTORNILLADOR

DRILL WITH 1/4" BIT
 TALADRO CON BROCA DE 1/4"

LEVEL (TOWEL BAR ONLY)
 NIVEL (SOLO PARA EL TOALLERO)

ALLEN WRENCH
 LLAVE ALLEN

WALL ANCHORS
 ANCLAJES DE PARED

MOUNTING SCREWS
 TORNILLOS DE MONTAJE


HARDWARE INCLUDED
 HERRAJES INCLUIDOS

INSTALLATION
 INSTALACIÓN


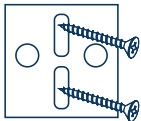
Position the mounting bracket in the desired location on the wall. Use a pencil to mark the mounting hole locations.
 Coloque el soporte de montaje en la ubicación deseada sobre la pared. Utilice un lápiz para marcar la ubicación de los orificios de montaje.



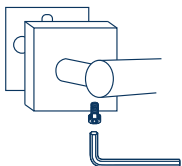
Drill 1/4" holes at the marked locations. If installing into a wall stud, wall anchors are not required.
 Taladre orificios de 1/4" en las ubicaciones marcadas. Si instala sobre un montante de pared, no se requieren anclajes.



Insert the supplied wall anchors into the drilled holes until they are flush with the wall surface.
 Introduzca los anclajes de pared incluidos en los orificios perforados hasta que queden al ras de la superficie de la pared.



Align the mounting bracket with the anchors and secure it to the wall using the supplied screws. Tighten the screws until the bracket is firmly attached.
 Alinee el soporte de montaje con los anclajes y fíjelo a la pared con los tornillos incluidos. Apriete los tornillos hasta que el soporte quede firmemente sujeto.



Slide the accessory onto the mounting bracket and tighten the set screw underneath using the supplied Allen wrench until secure.
 Deslice el accesorio sobre el soporte de montaje y apriete el tornillo de fijación inferior con la llave Allen incluida hasta que quede firme.

TOWEL BAR NOTE • NOTA PARA EL TOALLERO

REPEAT STEPS 1-5 FOR THE SECOND MOUNTING BRACKET. USE A LEVEL TO ENSURE BOTH BRACKETS ARE ALIGNED BEFORE FULLY TIGHTENING THE SCREWS.

REPITA LOS PASOS 1-5 PARA EL SEGUNDO SOPORTE DE MONTAJE. UTILICE UN NIVEL PARA ASEGURARSE DE QUE AMBOS SOPORTES ESTÉN ALINEADOS ANTES DE APRETAR COMPLETAMENTE LOS TORNILLOS.

TIP • CONSEJO

INSTALL INTO SOLID WOOD OR WALL STUDS WHENEVER POSSIBLE.
 INSTALE EN MADERA SÓLIDA O SOBRE MONTANTES DE PARED SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.

VERIFY THERE ARE NO CONCEALED ELECTRICAL WIRES OR PLUMBING BEHIND THE MOUNTING SURFACE BEFORE DRILLING.
 ANTES DE PERFORAR, VERIFIQUE QUE NO HAYA CABLES ELÉCTRICOS NI TUBERÍAS OCULTAS DETRÁS DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE.